


Doel


Deze instructie beschrijft de wijze waarop de Waldner dosomat dient te worden opgebouwd voor de verschillende toepassingen.

Opbouw CIP en SIP

Na het productieproces dient het onderdeel in onderstaande afbeelding te worden verwijderd uit de doseerunit.

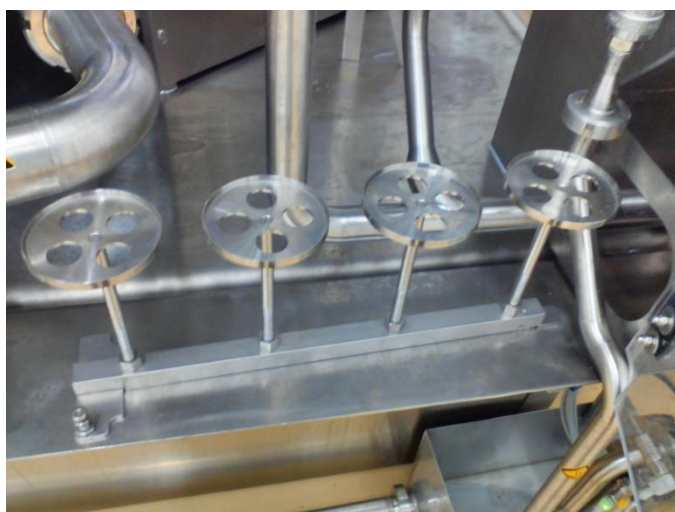

Het koppelstuk dient verbonden te worden zoals in onderstaande afbeeldingen is weergegeven.

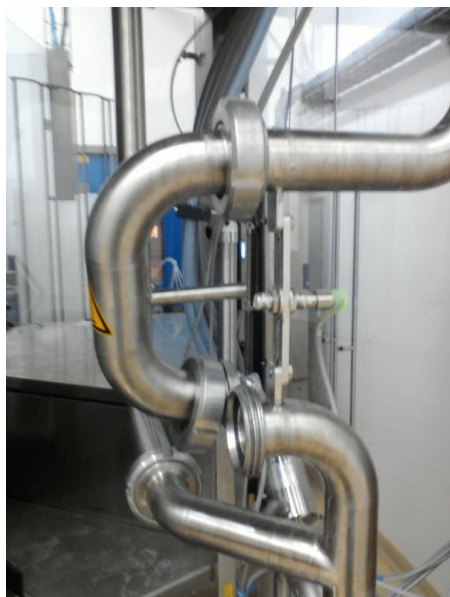


Maak de zekering pin los en draai de “rotary valve” een halve slag rond en plaats de zekeringsspinner terug.




Plaats de CIP adapter en bedien op het scherm onder het menu “dosing”, submenu CIP start de button “lift cip adapter”.

Verbindt het koppelstuk zoals in onderstaande afbeeldingen is weergegeven:

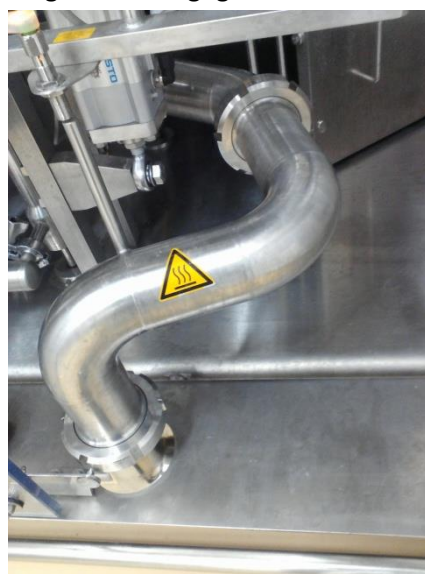



Bedien op het scherm onder het menu “dosing”, submenu CIPstart de buttons welke zijn groen gekleurd. Links of rechts onder in het scherm kan nu de CIP of de SIP (sterilisatie) worden gestart.

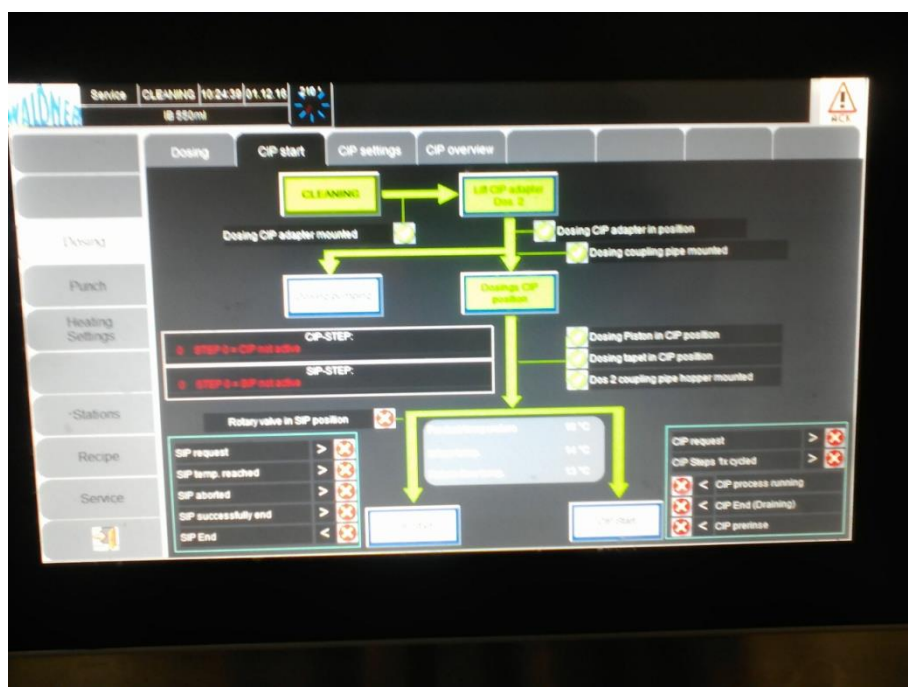

Opbouw productie

Voor de opbouw van de productie moet onderstaande koppelingen worden losgemaakt.



Maak de zekering pin los en draai de “rotary valve” een halve slag rond en plaats de zekeringspin terug.



Zet de installatie op manual bedien daartoe de “manual” knop in het onderste scherm.



Plaats de cuplifter terug op de positie van de CIP-doseerunit.



Desinfecteer de binnenzijde van de machine.

Zet de installatie altijd op “auto” indien met de productie wordt gestart.