

Werkinstructie opbouw pureepomp


Doelstelling

Deze werkinstructie dient voor de opbouw van de pureepomp.

In onderstaande foto is de pureepomp weergegeven in de CIP-stand, in deze stand dient de pomp te zijn opgebouwd bij een CIP-reiniging.



Indien wordt geproduceerd dient de pureepomp te worden opgebouwd zoals in onderstaande afbeelding is weergegeven. Met de onderste zwarte stelschroef (rechts op de foto) kan het contragewicht worden vastgezet en de pompdeksel in de hoogste stand worden geplaatst.

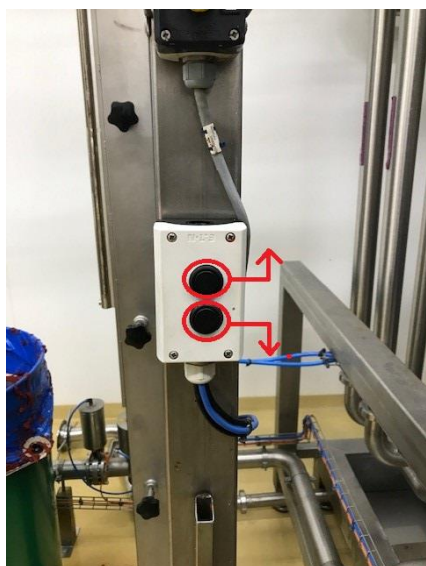

Plaats het pureevat in de houder op de vloer en breng de pompdeksel naar beneden door op de onderste knop te drukken van het bedieningskastje. (Zie foto links).



Na het pompen kan middels perslucht kan de vacuüm onder pompdeksel worden opgeheven. Gebruik hiervoor de afsluiter uit onderstaande afbeelding.



Na het openen van de perslucht kan middels de bovenste knop van het bedieningskastje de pompdeksel omhoog worden gehesen.

