

Werkinstructie procesbediening bag filler


Doelstelling

Deze werkinstructie dient voor de bediening van aseptische bag filler van Alfa Laval.

Opbouw sterilisatie en CIP

Voor de Alfa Laval moet de routing juist worden ingesteld. Draai hiertoe beide koppelstukken los en verbindt de koppelbocht met de linker ingang zoals op onderstaande foto is aangegeven.

Draai de beide koppelstukken stevig vast.

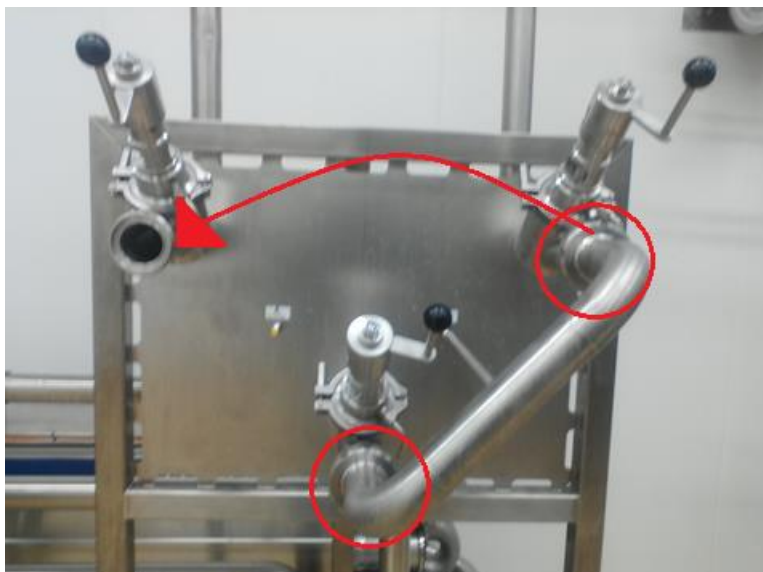


Plaats de vulkop in de laagste stand door de bedieningsschakelaar “up/down” naar rechts te bewegen. Deze schakelaar bevindt zich op de bedieningskast van de Alfa Laval afvulinstallatie.




Monteer de koppelbocht zoals aangegeven in onderstaande afbeeldingen.
Verbindt de koppelbocht heel losjes met de CIP-retourleiding. Draai de koppeling niet vast, de koppelbocht moet vrij beweegbaar zijn.



Verbindt het andere uiteinde (mondstuk) van de koppelbocht met de vulkop. Druk op de zwarte bedieningsschakelaar en duw het mondstuk zover mogelijk in de vulkop. Laat de bedieningsknop vervolgens los.

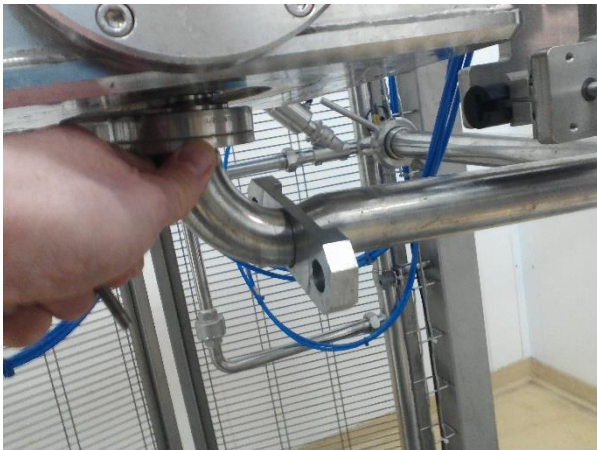

Bevestig het mondstuk m.b.v. de vleugelmoeren zoals aangegeven in onderstaande afbeeldingen.
Draai de vleugelmoeren handmatig stevig aan.

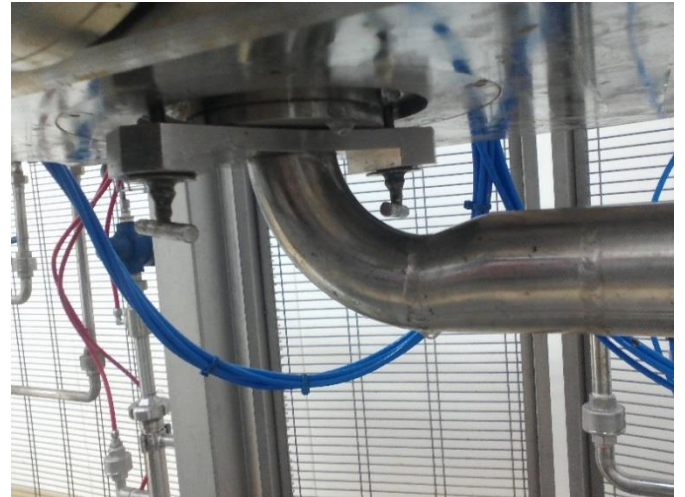

Draai het koppelstuk op de CIP-retourleiding
zeer stevig aan.





Werkinstructie procesbediening sterilisatie en CIP bag filler Alfa Laval

Code: GB.W22.0


Revisie: 2

Versiedatum: 03-01-2023

Indien nodig login met de volgende gegevens:


User: filler

Password: 0000

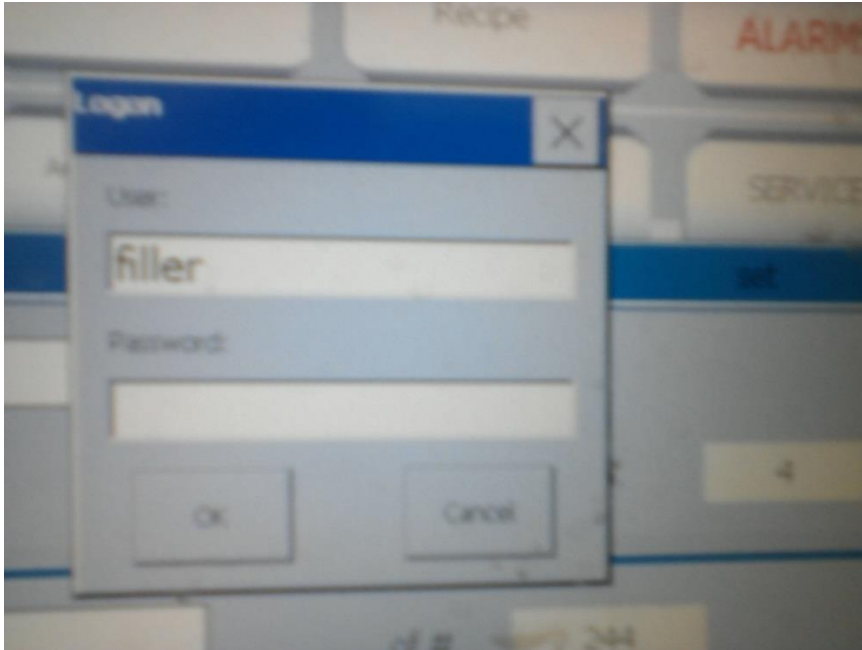


Kies optie 3 om de installatie in CIP-modus te zetten.

Kies optie 2 voor de sterilisatiefase

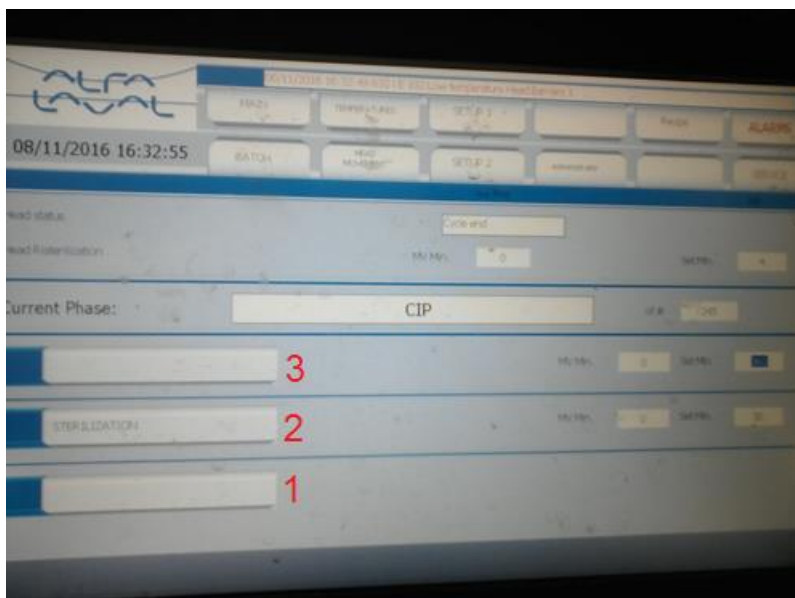

Als een optie gekozen is dient altijd te worden bevestigd met “Enter” rechtsonder in het scherm.

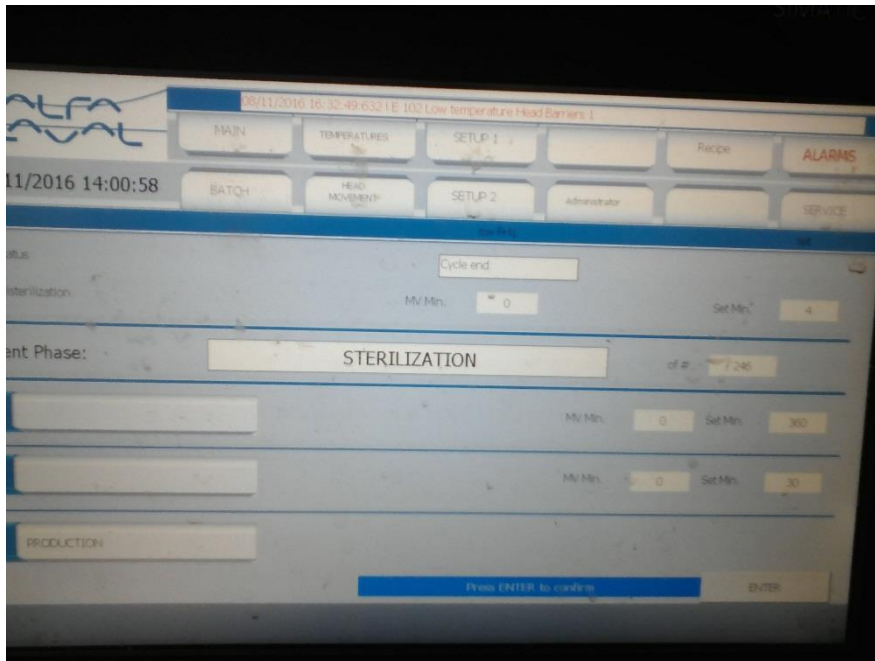

Start de CIP of de sterilisatie door de witte startknop te bedienen recht op de onderstaande afbeelding.

